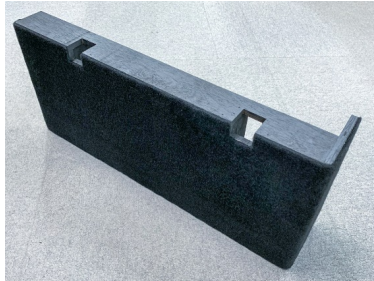
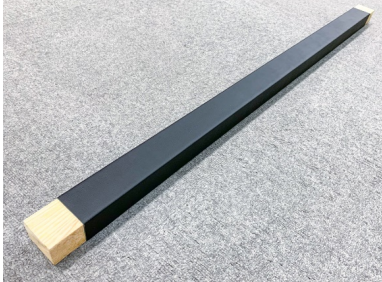


メルセデスベンツ 新型Gクラス ラゲッジボード 【扉なしタイプ取付説明書】

付属品一覧

		
①天板 ×1	②左側土台 ×1	③右側土台 ×1
		
④横棒(レザー仕上げ) ×2	⑤M8ボルト×4	⑥大ワッシャ×4
		
⑦小ワッシャ×4	⑧M4.2木ネジ×8	⑨M4タッピング×4

※当製品は正しく取付した場合、100kgの大人が乗っても破損しない強度を持っています。

※当製品を取り付けた場合、バッテリー交換の際は取り外しが必要となります。



1. 車輻側ラゲッジルーム内の、丸で囲った純正部品を取り外します。



2. フックの樹脂製カバーは横からこじれば簡単に外せます。



3. カバーを取り外したら、T40トルクスボルトも外しておきます。



4. フックを取り外すと、黒いワッシャがありますので、このワッシャも外しておきます。




5. 右側の横壁の樹脂カバーも外しておきます。




6. 樹脂カバーとフックを止めていたトルクスボルトは使用しませんので、無くさないように保管しておきましょう。



7. ラゲッジルームの左右にこの写真の向きで②③の土台を仮置きしてください。

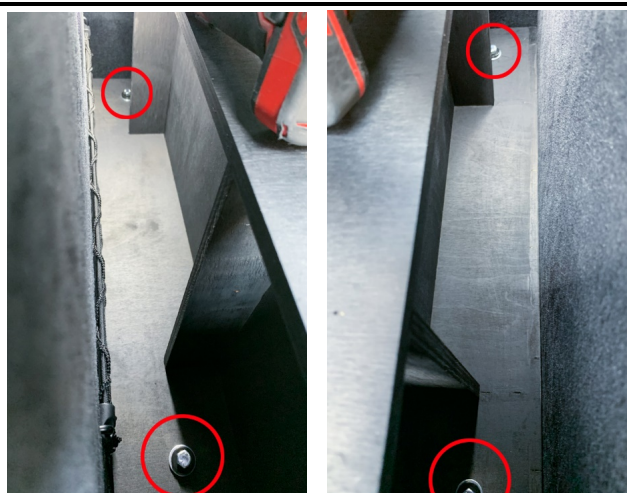

10. 左右の土台を上記のように、計4ヶ所を仮止めします。

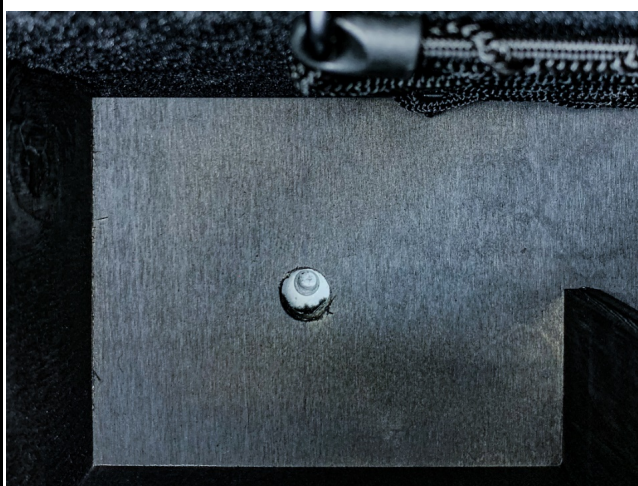


8. 上から覗きながら、純正フックを外した穴と土台に開いている穴を合わせておきます。




11. 次に⑤横棒を2本、左右の切り欠きにはめ込みます。（レザーの継ぎ目を上にしてください）。



9. 純正フック下から外した黒いワッシャと、製品付属の⑦大ワッシャを重ね⑧M8ボルトを通します。

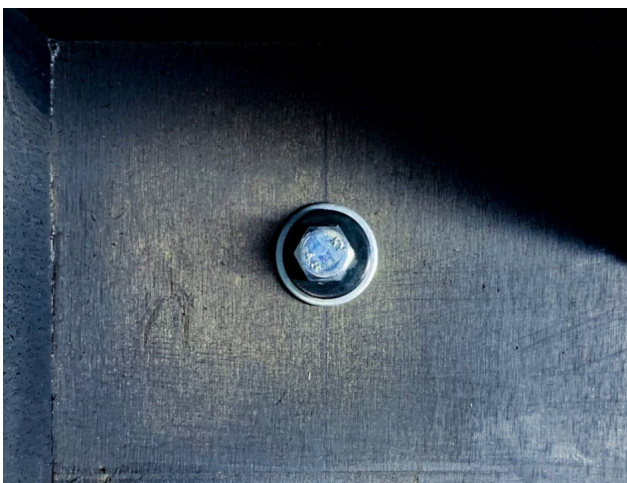

12. 左右の土台4ヶ所のボルトを本締めしますが、下板が変形しない程度とし、トルクをかけ過ぎないようにしてください。

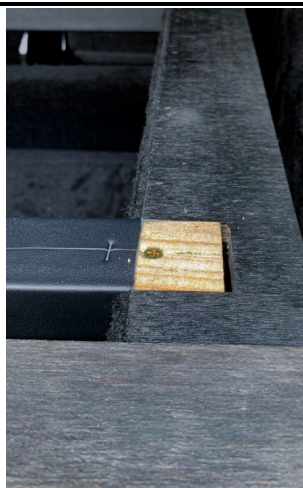

13. 次に⑤横棒のこの位置(縦板に噛む位置)に4ヶ所共3mmのドリルで下穴を開け、⑨4.2mm木ネジで固定します。



14. ①天板を乗せ、手前裏側の凹み部分に、④扉の板ベース部分をピッタリはめてください。



15. 天板のフック移植場所に、外した純正フックをあてがい穴位置を決め、6mmドリルで位置決めピン用の穴を開けます。 **注意※1**



16. 開けた穴に純正フックの位置決めピンを差し入れ、位置を微調整して決定します。



17. 位置が決まったら、3mmのドリルで下穴をあけてください。★ベージュカラーの場合のみ、あらかじめ下穴アリ➡前頁の注意※1を参照



18. ⑩M4タッピングに、⑧小ワッシャを通し、純正フックを固定します。

注意※1： ベージュカラーの場合のみ、生地が肉厚で凹みが作れない為、純正フックネジ止め用の下穴を開けて出荷しています。純正フック移植場所の位置決めにお使い下さい。

CRAFTZ



19. このように4ヶ所共固定し、樹脂カバーをはめてください。※フックの向きは手前側と奥側で向き合う形になります。



(参考) ゴルフバッグを水平に積むことが可能になりました。※ゴルフバッグの硬い部分がガラスに当たらないようにご注意ください。



20. ガタツキや緩みが無いか確認が終わりましたら、完成です。



(参考) 後席の座面を起こし、シートバックを倒すと、このように段差ができますが、長尺物を積み込むことができます。